

## FORMATER LA CARTE SD

Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.


| Réglage              | Détails                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FICHIER              | Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.                                                           |
| FICHIER + GESTION NO | Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD, puis rétablit le nombre de fichiers et de dossiers à "1". |

### ATTENTION:

- Cette option n'est pas disponible si aucune carte SD n'est insérée.
- Toutes les données de la carte seront supprimées lors du formatage. Avant de formater la carte, copiez sur un ordinateur tous les fichiers qu'elle contient.
- Le processus de formatage pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée ou raccordez l'appareil à un adaptateur secteur.
- Formatez une carte SD récemment achetée avec cet appareil avant utilisation.

## Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur  pour afficher le menu.

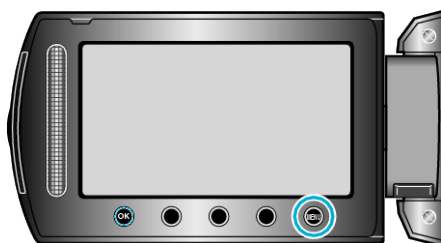


- 2 Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur .



- 3 Sélectionnez "FORMATER LA CARTE SD" et appuyez sur .



- 4 GZ-HM300  
Sélectionnez la fente de la carte.

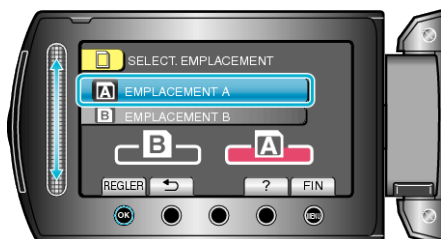

- Pour GZ-HM330, procédez à l'étape 5.

- 5 Sélectionnez le réglage et appuyez sur .



- 6 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .



- Une fois le formatage terminé, appuyez sur .