


ENREG. EN CONT

Cette fonction permet à un enregistrement vidéo continu ayant atteint sa capacité maximale de supports de se faire en continu sans perte du cadre, en faisant basculer automatiquement l'enregistrement sur un autre support. Il est également possible de faire fusionner les scènes sur l'un des supports, une fois l'enregistrement terminé.


Réglage	Détails
ARRET	Ne commute pas automatiquement le support d'enregistrement.
MARCHE	Commute automatiquement le support d'enregistrement.

Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode vidéo.

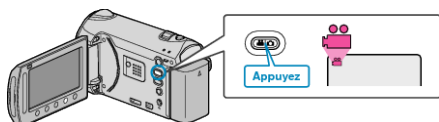

2 Appuyez sur  pour afficher le menu.

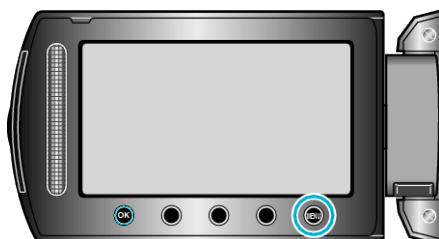

3 Sélectionnez "ENREG. EN CONT" et appuyez sur .



4 Sélectionnez "MARCHE" et appuyez sur .



AVERTISSEMENT

- Le basculement automatique entre supports ne peut se faire lorsqu'on utilise une carte mémoire protégée en écriture, un support non formaté ou incompatible.
- La fonction ne marche pas lorsqu'il reste moins de 1 minute d'enregistrement sur l'autre support.
- L'enregistrement ne peut être effectué lorsque l'icône d'enregistrement en continu [SEAMLESS_NO] est affichée.

REMARQUE:

- L'enregistrement en continu permet à l'appareil de basculer automatiquement vers un autre support, si le support ciblé pour l'enregistrement n'est pas disponible ou a moins de 1 seconde d'enregistrement restant.
- Une fois l'enregistrement en continu terminé, la fonction est automatiquement désactivée. Combinez les scènes enregistrées ou supprimez les informations de combinaison des scènes pour la réactiver.
- Les vidéos en continu enregistrées sur deux supports séparés peuvent être combinées en une seule vidéo.