


PRIOR. VISAGE AE/AF

Détecte les visages et règle la luminosité et la mise au point automatiquement.


Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Active la fonction.

Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode photo.



2 Appuyez sur  pour afficher le menu.

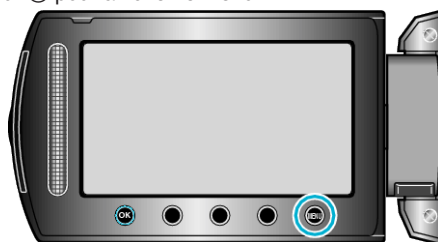

3 Sélectionnez "PRIOR. VISAGE AE/AF" et appuyez sur .



ATTENTION:

- Lorsque "PRIOR. VISAGE AE/AF" est réglé sur "MARCHE", les paramètres suivants changent.
 - Si "SELECTION SCENE" est réglé sur "PROJECTEUR", il sera basculé sur "OFF".
 - Si "MISE AU POINT" est réglé sur "MANUEL", il sera basculé sur "AUTO".
 - Si "AIDE MISE AU POINT" est réglé, "MISE AU POINT" basculé sur "AUTO".
 - Si "COMP. RETROECLAIRAGE" est réglé sur "MARCHE", il sera basculé sur "ARRET".
 - Si "ZONE DE PHOTOMETRIE" est réglé sur "PROJECTEUR", il sera basculé sur "PLEIN ECRAN".
- Lorsque les réglages suivants sont effectués, "PRIOR. VISAGE AE/AF" bascule sur "ARRET".
 - Lorsque "SELECTION SCENE" est réglé sur "PROJECTEUR"
 - Lorsque "MISE AU POINT" est réglé sur "MANUEL"
 - Lorsque "AIDE MISE AU POINT" est sélectionné
 - Lorsque "COMP. RETROECLAIRAGE" est réglé sur "MARCHE"
 - Lorsque "ZONE DE PHOTOMETRIE" est réglé sur "PROJECTEUR"

REMARQUE:

- Vous ne pouvez pas activer "PRIOR. VISAGE AE/AF" si "RETARDATEUR" est réglé sur "DETECTION VISAGE".
- Selon les conditions, les visages peuvent ne pas être détectés.