BOUTON D’ENREG.

Affiche la touche REC sur l’écran LCD et permet de l’utiliser en tant que touche START/STOP.

Réglage	Détails
ARRET	Aucun affichage.
MARCHE	Affiche la touche REC sur l’écran LCD.

Affichage de l’élément

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

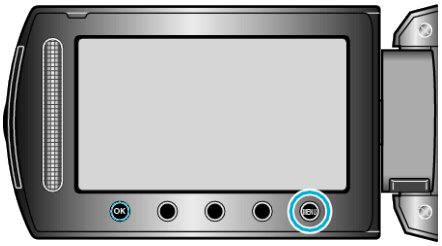

2 Sélectionnez “REGLAGES DE BASE” et appuyez sur OK.

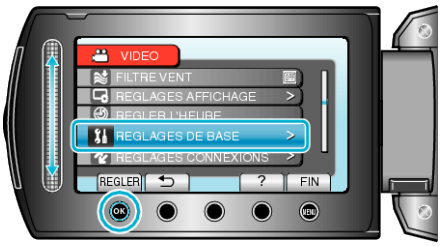

3 Sélectionnez “BOUTON D'ENREG.” et appuyez sur OK.