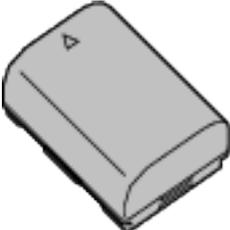
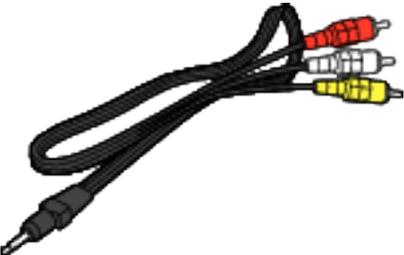
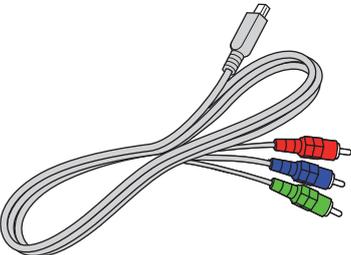
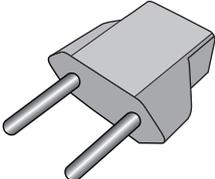


Vérifier les accessoires

Si l'un des éléments est manquant ou défectueux, consultez votre revendeur JVC ou le centre de services JVC le plus proche.

Illustration	Description
	<p>Adaptateur secteur AP-V30M</p> <ul style="list-style-type: none"> Se raccorde à l'appareil pour charger la batterie. Il peut également être utilisé pour l'enregistrement à l'intérieur ou pendant la lecture.
	<p>Cordon d'alimentation</p>
	<p>Batterie BN-VG114E</p> <ul style="list-style-type: none"> Se relie à cet appareil pour l'alimenter.
	<p>Câble AV</p> <ul style="list-style-type: none"> Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur.
	<p>Câble de composant (GZ-HM330)</p> <ul style="list-style-type: none"> Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur avec une meilleure qualité.
	<p>Câble USB (Type A - Mini Type B)</p> <ul style="list-style-type: none"> Relie cet appareil à un ordinateur.
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour installer le logiciel fourni "Everio MediaBrowser" sur un ordinateur.
	<p>Guide de l'utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> Lisez-le bien et gardez-le à un endroit sûr, où vous pourrez facilement accéder si nécessaire.
	<p>Télécommande (GZ-HM330) RM-V760</p> <ul style="list-style-type: none"> Actionne certaines fonctions à distance.

Démarrer

	
	<p>Protège-objectif (GZ-HM300)</p> <ul style="list-style-type: none">• Protège l'objectif.
	<p>Fiche de l'adaptateur (certaines destinations AS uniquement)</p>

REMARQUE:

- Les cartes SD sont vendues séparément.
- Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e).