



Добавление экранов с названиями в списки воспроизведения (GZ-HM330)

Добавьте экран с названием к созданному списку воспроизведения.


1 Выберите режим воспроизведения.

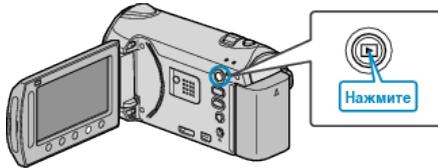


2 Выберите режим видео.




3 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

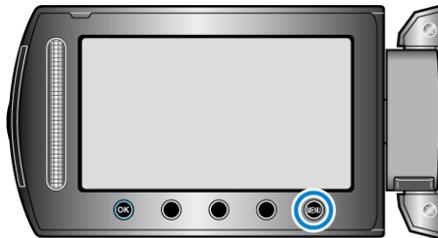

4 Выберите „ПРАВКА СПИСКА ВОСПР.“ и нажмите **OK**.

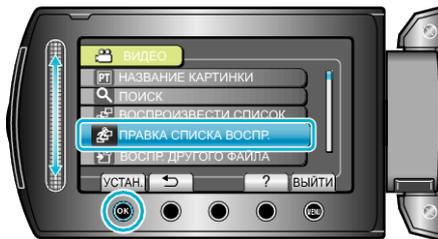

5 Выберите „УСТАНОВИТЬ ЗАГОЛОВОК“ и нажмите **OK**.

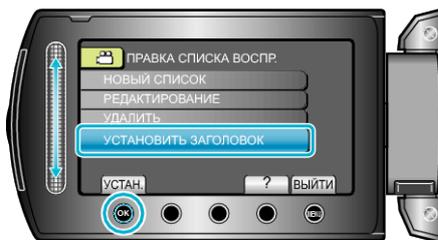


6 Выберите нужный список воспроизведения и нажмите **OK**.



• Для проверки содержимого выбранного списка воспроизведения нажмите „ПРОВ.“.

7 Выберите название и нажмите **OK**.

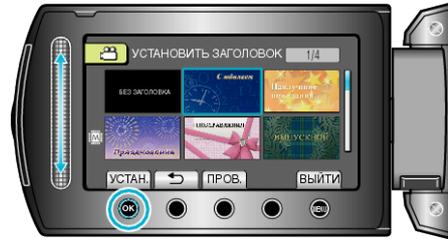

- Чтобы проверить название, нажмите „ПРОВ.“.
- Чтобы удалить заголовок, выберите "БЕЗ ЗАГОЛОВКА".
- После установки нажмите **OK**.
- Чтобы выйти, нажмите **MENU**.