


Удаление папок на внешнем жестком диске USB


1 Выберите режим видео или фото.




2 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите **OK**.

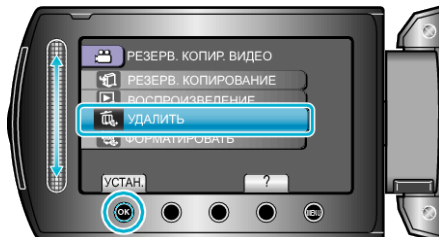

3 Выберите нужную папку и нажмите **OK**.

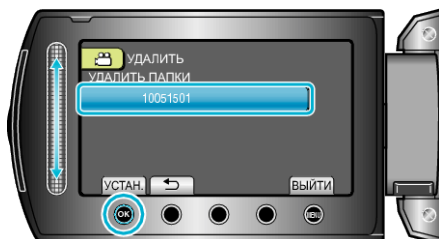

4 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите **OK**.

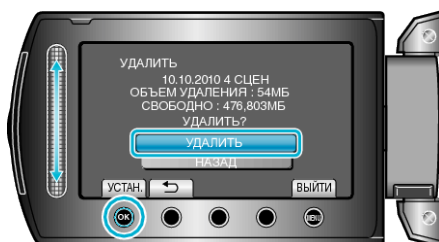

• После удаления нажмите **OK**.