

ПОДСВЕТКА (GZ-HM330)

Включает/выключает подсветку.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не включается.
АВТО	Включается автоматически, когда вокруг темно.
ВКЛ	Включается всегда.

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.



2 Нажмите , чтобы отобразить меню.

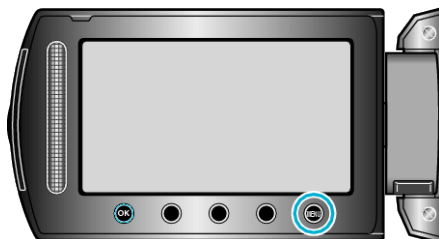

3 Выберите „ПОДСВЕТКА“ и нажмите .

