

## Съемка в ручном режиме


Вы можете сами отрегулировать настройки, такие как яркость, используя ручной режим. Ручной режим съемки может быть установлен и для видео-, и для фотосъемки.

**1** Выберите режим видео или фото.




• Появится значок режима видео или фото.

**2** Выберите ручной режим съемки.

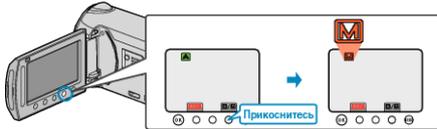

• С каждым нажатием режим переключается с автоматического на ручной или наоборот.

**3** Начните запись.

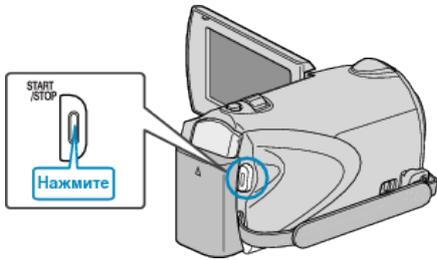

• Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

• Ручные настройки отображаются только в ручном режиме.

## Меню съемки в ручном режиме

Можно настроить следующие элементы.

Название	Описание
ВЫБОР СЦЕНЫ	• Съемка, соответствующая условиям, может быть легко осуществлена.
FOCUS	• Используйте ручную фокусировку, если объект не фокусируется автоматически.
ПОМОЩЬ ПРИ ФОКУС.	• Используйте эту функцию для более точной фокусировки.
НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ	• Общая яркость экрана может быть отрегулирована. • Используйте при съемке в темных или ярко освещенных местах.
ВЫДЕРЖКА (GZ-НМ330)	• Выдержка может быть отрегулирована. • Используйте при съемке быстро движущихся объектов или чтобы акцентировать движение объекта.
БАЛАНС БЕЛОГО	• Общий цвет экрана может быть отрегулирован. • Используйте, если цвет на экране отличается от естественного цвета.
ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА	• Корректирует изображение, если объект оказывается затемненным из-за светлого фона. • Используйте при съемке против света.
ОБЛАСТЬ ФОТОМЕТРИИ	• Яркость указанной области может быть настроена в качестве стандарта.
ЭФФЕКТ	• Создает изображения, которые выглядят как старые фотографии или черно-белое кино.
ТЕЛЕ МАКРО	• Используйте для снимков объектов крупным планом (макросъемки).