


Копирование выбранных списков воспроизведения (только режим видео)

Организуйте и копируйте созданные списки воспроизведения в желаемом порядке.


1 Выберите режим видео.




2 Выберите „ВЫБРАТЬ И СОЗДАТЬ“ и нажмите **OK**.

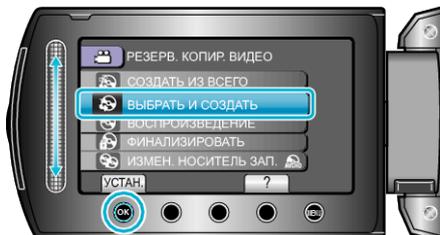

3 Выберите носитель, на который нужно осуществить копирование и нажмите **OK**.

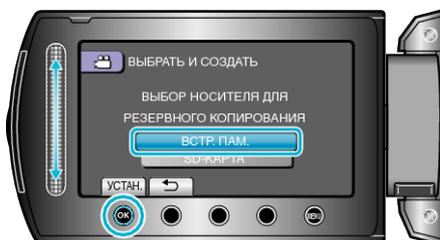

4 Выберите „СОЗДАТЬ ПО СПИС. ВСП“ и нажмите **OK**.

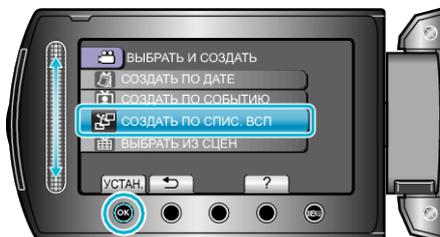

5 Выберите желаемые видео и нажмите **OK**.



• Чтобы проверить выбранный видеофайл, нажмите „ПРОВ.“.

6 Выберите место вставки и нажмите **OK**.



- Выбранные видео будут добавлены в список воспроизведения справа.
- Чтобы удалить видео из списка воспроизведения, нажмите "→", чтобы выбрать видео, и нажмите **OK**.

• Повторите шаги 5-6 и упорядочите видеофайлы в списке воспроизведения.

7 По завершении упорядочивания нажмите „СОХР.“.



• Положения кнопок выбора операций "←"/"→" и "СОХР." могут меняться в соответствии с положением курсора.

8 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ“ и нажмите **OK**.




- Отобразится количество дисков, необходимое для копирования файлов. Подготовьте нужное количество дисков.
- Нажмите „ПРОВ.“, чтобы проверить файл, который нужно скопировать.

9 Нажмите **OK**.



10 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ“ и нажмите **OK**.

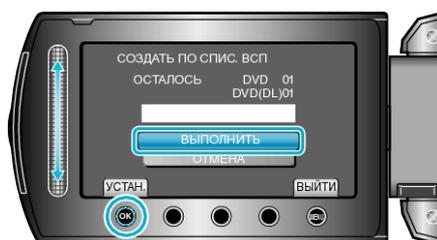

- Когда появится сообщение "ВСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДИСК", смените диск.
- По завершении копирования нажмите **OK**.

11 Закройте ЖК-монитор, а затем отключите USB-кабель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Список списков воспроизведения отобразится в заголовном меню созданного DVD.
- Создание списка воспроизведения