



Установка SD-карты (GZ-HM330)

При установке серийно выпускаемой SD-карты запись может быть продолжена на карту, когда встроенная память заполнится.


1 Для выключения питания аппарата нажмите кнопку Вкл./выкл. и удерживайте ее более 2 секунд.

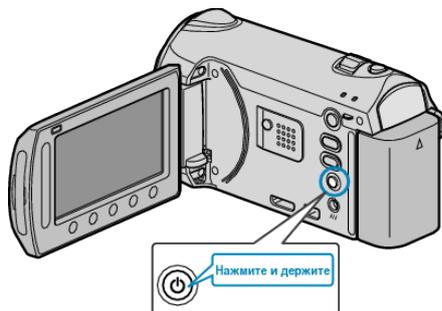

2 Откройте крышку разъема для карты.

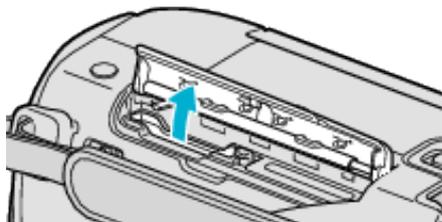

3 Вставьте SD-карту.

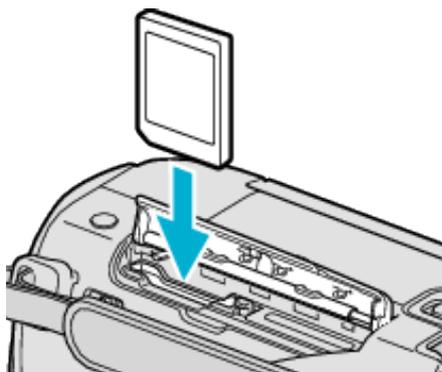

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной. Это может привести к повреждению аппарата и карты.
- Устанавливайте и извлекайте SD-карту только когда аппарата выключена.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Запись автоматически переключается с одного носителя на другой, когда карта или память выбранного носителя заполняются.
- Чтобы активировать запись на карту, необходимо отрегулировать настройки носителя. Если карты нет, установите выбор носителя на „ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ“ для записи.
- При использовании карт, которые использовались на других устройствах, необходимо отформатировать (инициализировать) карту, с помощью настройки „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ из установок носителя.

Извлечение карты

Слегка нажмите на карту один раз, а затем вытяните ее из разъема.

