


Изменение носителя записи (только режим видео)

1 Выберите режим видео.



2 Выберите „ИЗМЕН. НОСИТЕЛЬ ЗАП.“ и нажмите **OK**.

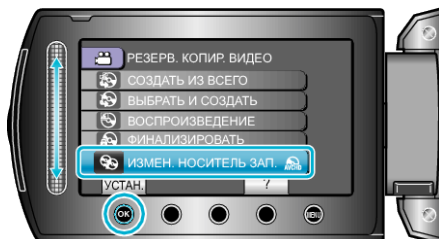

Создание DVD с использованием внешнего дисководов Blu-ray или DVD стандартного качества изображения

Для этого необходимо изменить настройку „ИЗМЕН. НОСИТЕЛЬ ЗАП.“ в меню „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ“.

- Выбор „Blu-ray DISC“ дает вам возможность сохранять видео на диски Blu-ray в формате высокого разрешения.
(Только внешние дисководы Blu-ray)
- Выбор „DVD(AVCHD)“ дает вам возможность сохранять видео на диски DVD в формате высокого разрешения.
- Выбор „DVD-Video“ дает вам возможность сохранять видео на диски DVD после перехода на стандартное качество изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Диски DVD, созданные с выбором „DVD-Video“, могут воспроизводиться на обычном проигрывателе DVD.
- При резервном копировании фотографий может быть выбрано „Blu-ray DISC“ или „DVD“. Качество изображения фотографий не будет изменено.