

РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ

Настройки непрерывной съемки могут быть отрегулированы.

Настройка	Подробные сведения
ЗАПИСЬ ОДНОГО СНИМКА	Делает одну фотографию.
НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА	Непрерывно делает фотографии при нажатой кнопке SNAPSHOT.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- При непрерывной съемке может быть сделано до 3 фотографий в секунду.
- Некоторые SD-карты не поддерживают непрерывную съемку.
- При многократном последующем использовании данной функции скорость непрерывной съемки уменьшится.

Отображение элемента

- 1 Выберите режим фотосъемки.



- 2 Нажмите , чтобы отобразить меню.

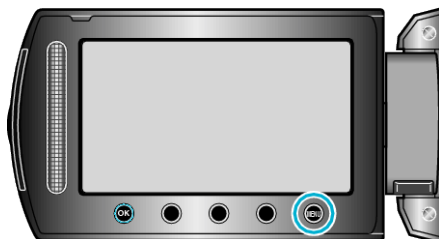

- 3 Выберите „РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ“ и нажмите .

