


Редактирование списков воспроизведения

Вы можете изменить содержание созданного списка воспроизведения.


1 Выберите режим воспроизведения.

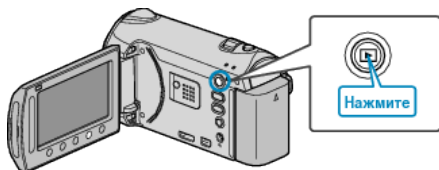


2 Выберите режим видео.




3 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

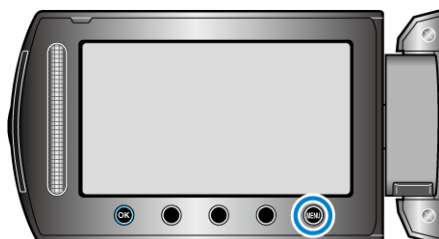


4 Выберите „ПРАВКА СПИСКА ВОСПР.“ и нажмите **OK**.

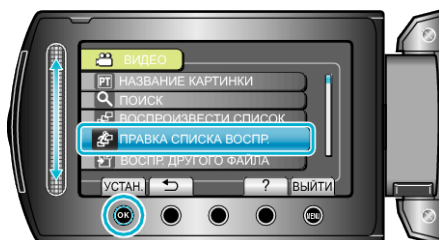

5 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите **OK**.

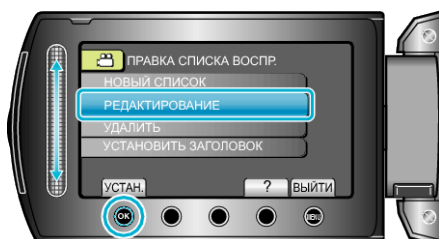

6 Выберите список воспроизведения, который вы хотите отредактировать, и нажмите **OK**.

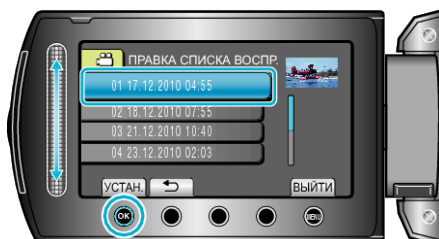

7 Выберите файл для добавления к списку воспроизведения и нажмите **OK**.



• Чтобы проверить выбранный видеофайл, нажмите „ПРОВ.“.

8 Выберите место вставки и нажмите **OK**.



- Выбранные видео будут добавлены в список воспроизведения справа.
- Чтобы удалить видео из списка воспроизведения, нажмите "→", чтобы выбрать видео, и нажмите **OK**.
- Повторите шаги 7-8 и упорядочите видеофайлы в списке воспроизведения.

9 По завершении упорядочивания нажмите **MENU**.



10 Выберите „СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ“ и нажмите **OK**.

