

ПОКАЗАТЬ НА ТВ

Отображает значки и дату/время на экране телевизора.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не отображает значки и дату/время на экране телевизора.
ВКЛ	Отображает значки и дату/время на экране телевизора.

Отображение элемента

1 Нажмите **МЕНЮ**, чтобы отобразить меню.



2 Выберите «НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ» и нажмите **ОК**.

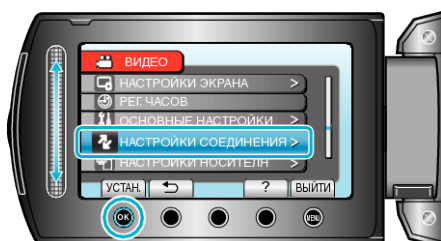

3 Выберите «ПОКАЗАТЬ НА ТВ» и нажмите **ОК**.

