


Резервное копирование файлов


1 Выберите режим видео или фото.




2 Выберите „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ“ и нажмите **OK**.

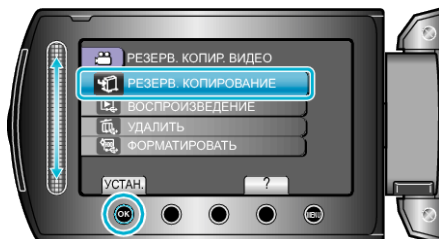

3 Выберите носитель, для которого нужно осуществить резервное копирование, и нажмите **OK**.

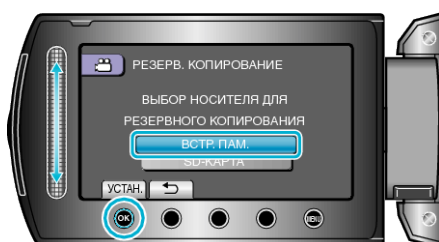


4 Выберите необходимое меню и нажмите **OK**.

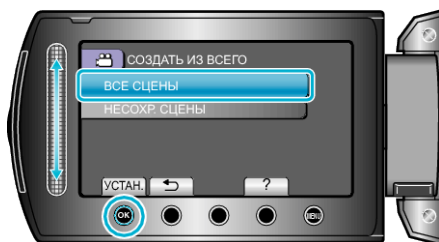

Настройка	Подробные сведения
„ВСЕ СЦЕНЫ“ „ВСЕ СНИМКИ“	Копируются все файлы на носителя записи.
„НЕСОХР. СЦЕНЫ“ „НЕСОХРАНЕННЫЕ СНИМКИ“	Видеокамера автоматически выбирает и копирует файлы, которые никогда не копировались.

5 Выберите „OK“ и нажмите **OK**.

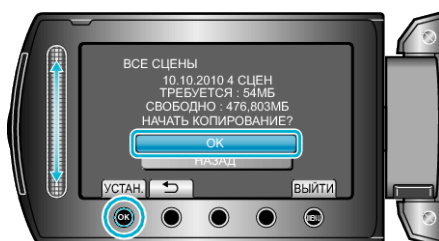

- По завершении копирования нажмите **OK**.
- Для отмены копирования выберите „ОТМЕНА“.