


АВТОСПУСК

Используйте эту функцию, чтобы сделать групповую фотографию.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Деактивирует таймер автосъемки.
2 СЕК	Начинает съемку через 2 секунд после того, как была нажата кнопка SNAPSHOT.
10 СЕК	Начинает съемку через 10 секунд после того, как была нажата кнопка SNAPSHOT. Эта настройка удобна для групповых фотографий.
РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦА	<p>Распознает лица, когда нажата кнопка SNAPSHOT. Съемка начинается через 3 секунды после того, как будет распознано лицо фотографа.</p> <p>(1) Лица распознаны</p>  <p>(2) Распознано лицо фотографа</p> <p>Фотограф</p> 

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.

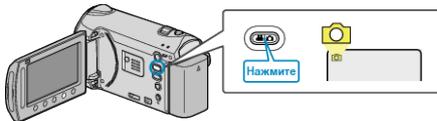

2 Нажмите , чтобы отобразить меню.

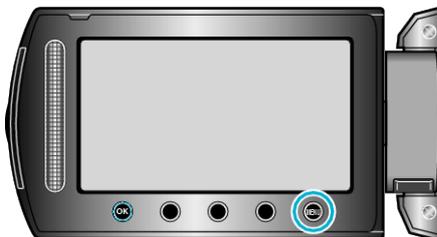

3 Выберите „АВТОСПУСК“ и нажмите .

