


Передняя сторона

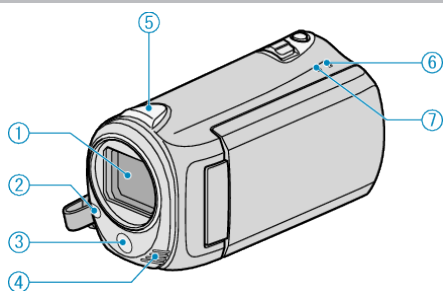

1 Объектив

- Не прикасайтесь к объективу и крышке.
- Не закрывайте объектив пальцами во время съемки.

2 Подсветка (GZ-HM350/GZ-HM330)

- Включайте подсветку при съемке в темных местах.

3 Датчик пульта дистанционного управления (GZ-HM330)

- Не закрывайте датчик пальцами при использовании пульта дистанционного управления.

4 Стереофонический микрофон

- Не закрывайте микрофон пальцами во время съемки.

5 Датчик камеры

- Не закрывайте датчик пальцами во время съемки.

6 Индикатор POWER/CHARGE

- Горит: питание "ВКЛЮЧЕНО"
- Мигает: Идет зарядка
- Гаснет: Зарядка завершена

7 Индикатор ACCESS

- Индикатор загорается или мигает, когда идет видеосъемка или воспроизведение.
- Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту.