



## ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ

Устанавливает порядок отображения года, месяца и числа, а также формат отображения времени (24-часовой/12-часовой).

1 Нажмите **☰**, чтобы отобразить меню.

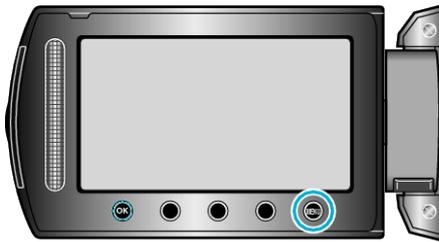

2 Выберите „НАСТРОЙКИ ЭКРАНА“ и нажмите **☰**.

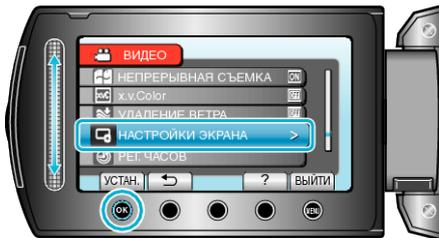

3 Выберите „ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ“ и нажмите **OK**.





4 Установите формат отображения даты и времени.



- Для установки формата отображения даты выберите любой из форматов – „месяц.день.год“, „год.месяц.день“ или „день.месяц.год“.
- Для установки формата отображения выберите любой из форматов – „12h“ или „24h“.
- Чтобы переместить курсор, используйте кнопки выбора операций „←“/„→“.
- После установки нажмите **OK**.

## Способ настройки часов

Способ настройки часов на данном аппарате различается в зависимости от модели.

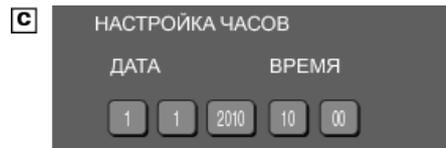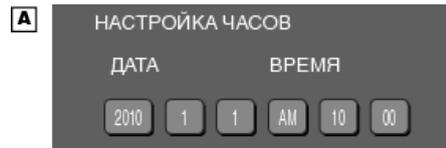

- Порядок отображения "года, месяца, числа и времени" меняется в соответствии со стилем отображения даты.