



## Установка SD-карты (GZ-HM300)

До начала съемки вставьте серийно производимую SD-карту. Данная аппарата имеет два разъема для SD-карт. В случае, когда установлены две SD-карты, запись может быть продолжена даже когда одна карта заполнится.



**1** Для выключения питания аппарата нажмите кнопку Вкл./выкл. и удерживайте ее более 2 секунд.

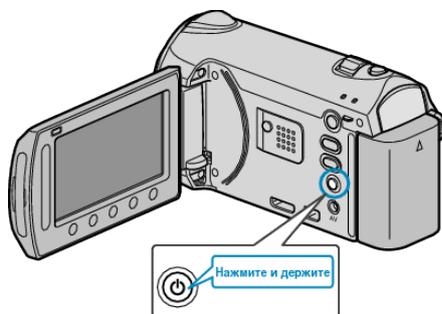

**2** Откройте крышку разъема для карты.

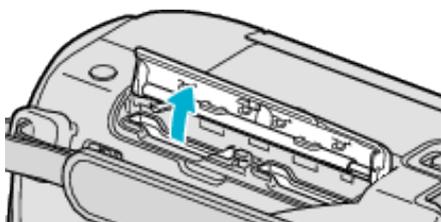

**3** Вставьте SD-карту в разъем А.

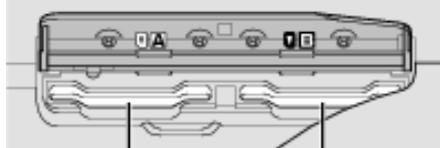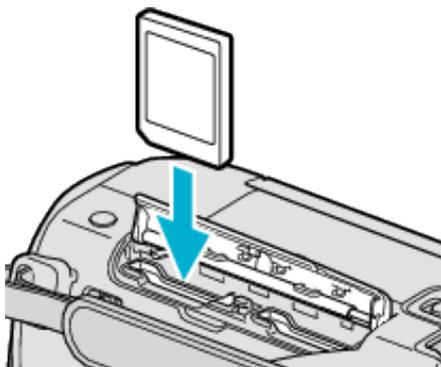

Разъем А

Разъем В

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной. Это может привести к повреждению аппарат и карты.
- Устанавливайте и извлекайте SD-карту только когда аппарата выключена.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Запись автоматически переключается с одной карты на другую, когда выбранная карта заполняется.
- Чтобы активировать запись на карту, необходимо отрегулировать настройки носителя.
- При использовании карт, которые использовались на других устройствах, необходимо отформатировать (инициализировать) карту, с помощью настройки „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ из установок носителя.

### Извлечение карты

Слегка нажмите на карту один раз, а затем вытяните ее из разъема.

