


## Копирование выбранных файлов

Копирует выбранные видео и фотографии на другой носитель.

1 Выберите режим воспроизведения.

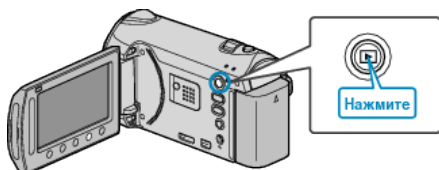


2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите , чтобы отобразить меню.




4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите .

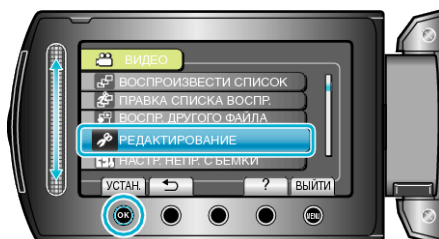


5 Выберите „КОПИР.“ и нажмите .

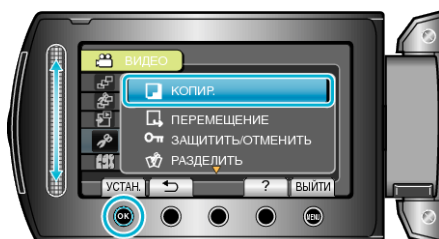

6 Выберите место назначения копирования и нажмите .

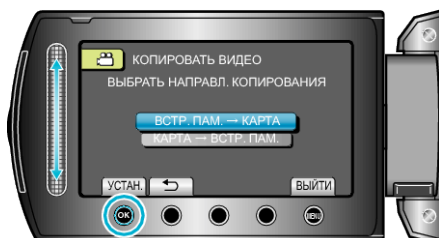


(GZ-HM330)

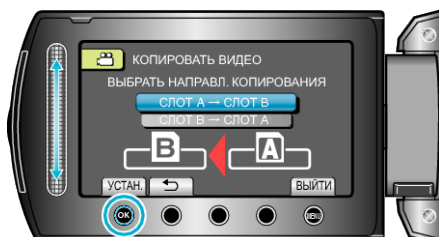

(GZ-HM300)

• Направление копирования различается в зависимости от модели.

7 Выберите „ВЫБРАТЬ И КОПИРОВАТЬ“ и нажмите .

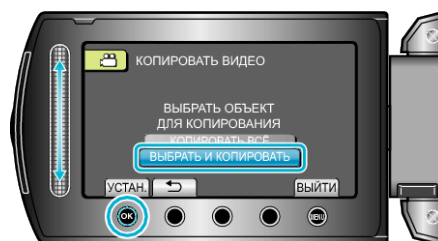

8 Выберите нужный файл и нажмите .




• На выбранном файле появится значок в виде галочки. Чтобы снять галочку, нажмите  еще раз.

9 Выбрав все файлы для копирования, нажмите „ВЫПОЛ.“.



10 Выберите „ДА“ и нажмите .

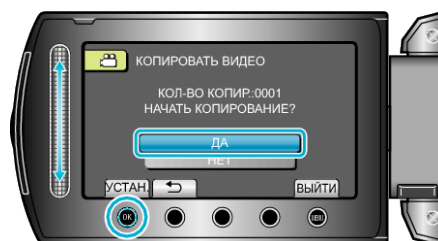

• Начинается копирование.

• По завершении копирования нажмите .