


Внутренняя часть

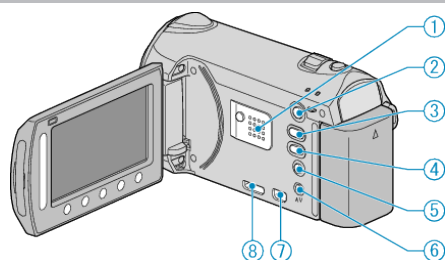

1 Динамик

- Выводит аудиозвук во время воспроизведения видео.

2 Кнопка (воспроизведения) ▶

- Для переключения с режима записи на режим обратно и воспроизведения.

3 Кнопка (видео/фото) 📹/📷

- Для переключения с режима видео на режим фото и обратно.

4 Кнопка (загрузки/экспорта в iTunes*) UPLOAD/EXPORT*

- Запись: снимает видео в формате YouTube™ или iTunes*.
- Воспроизведение: изменяет формат видео на формат YouTube™ или iTunes*.
- (* только GZ-HM350/GZ-HM330)

5 Кнопка (питания/информации) ⏻

- Запись: Отображает оставшееся время (только для видео) и заряд аккумуляторного блока.
- Воспроизведение: Отображает информацию о файле, например дату записи.
- Чтобы выключить/включить камеру, нажмите и держите при открытом ЖК-мониторе.

6 Разъем аудио/видео

- Подключает камеру к телевизору.

7 КОМПОНЕНТНЫЙ разъем

- Подключает камеру к телевизору.

8 Разъем HDMI

- Подключает к телевизору HDMI.