



Выбор сцены

Часто встречающиеся сцены могут быть сняты с наиболее подходящими настройками.


1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

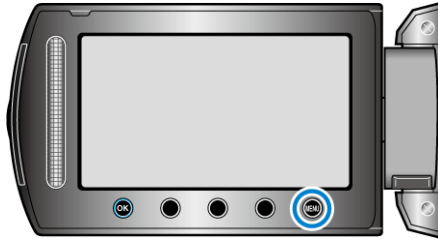


2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите .

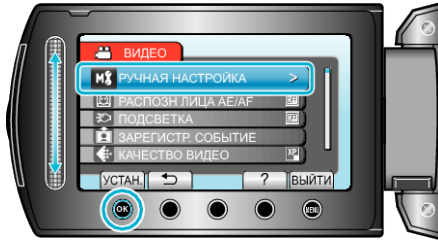


3 Выберите „ВЫБОР СЦЕНЫ“ и нажмите .

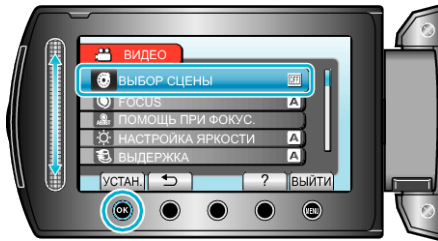

4 Выберите сцену и нажмите .

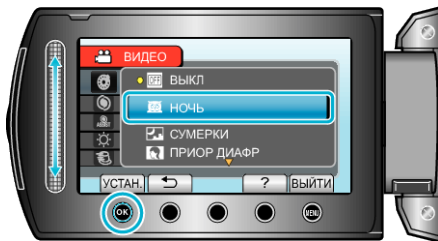

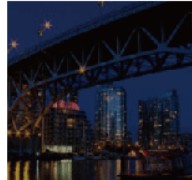Настройка	Эффект
 НОЧЬ	Увеличивает усиление и делает сцену ярче автоматически, когда вокруг темно. Используйте штатив для предотвращения вибрации камеры. OFF   ON
 СУМЕРКИ (GZ-HM330)	Естественно запечатлевает ночные сцены. OFF   ON
 ПРИОР ДИАФР (GZ-HM330)	Делает фон нечетким, чтобы выделить людей на фотографии. OFF   ON
 СПОРТ (GZ-HM330)	Четко запечатлевает быстро движущиеся объекты в каждом кадре. OFF   ON
 СНЕГ (GZ-HM330)	Позволяет избежать затемненности объекта при съемке сцен на снегу в солнечный день. OFF   ON
 ПРОЖЕКТОР	Позволяет избежать чрезмерной яркости объекта под светом. OFF   ON

* Специально созданные снимки.