


Зарядка аккумуляторного блока

Зарядите аккумуляторный блок сразу же после покупки, а также когда аккумулятор садится.


В момент покупки аккумуляторный блок не заряжен.

1 Подсоедините аккумуляторный блок.

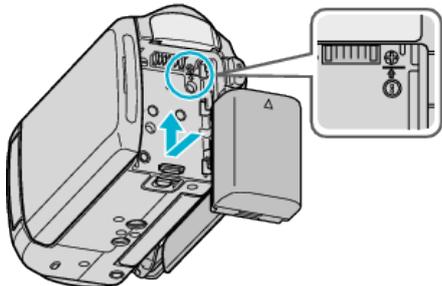


- Выровняйте верх батареи с аппаратом и вставляйте батарею, пока не услышите щелчок.

2 Подключите адаптер переменного тока к разъему подключения к сети постоянного тока.

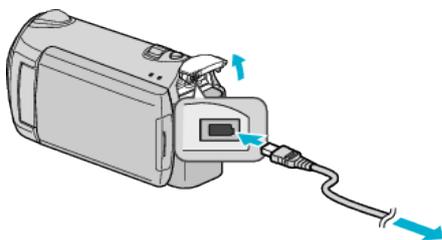

3 Подключите шнур питания к сети.

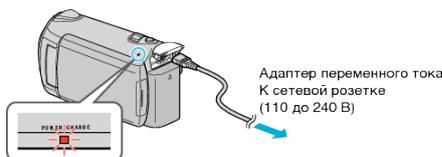

- Мигание индикатора свидетельствует о том, что идет зарядка. Когда зарядка окончена, он погасает.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Если вы будете использовать другие аккумуляторные блоки, отличные от JVC, безопасность и эксплуатационные характеристики не могут гарантироваться.
- Время зарядки: около 2 час 30 мин (при использовании прилагающегося аккумуляторного блока)
Время зарядки рассчитано на использование аппарата при температуре 25 °С.
Если зарядка производится не при комнатной температуре (10 °С - 35 °С), она может занять более длительное время или может произойти сбой зарядки. Время записи и воспроизведения также может быть короче в некоторых условиях эксплуатации, например, при низкой температуре.


Аккумуляторные батареи :

- При использовании аккумуляторных батарей в условиях низких температур (10 °С или ниже) срок действия может быть короче, или может произойти сбой в их работе. При использовании аппарат на улице зимой, согрейте батарею, например, положив ее в карман, перед тем, как подсоединить ее.
(Не допускайте прямого контакта с нагревательными устройствами.)
- Не подвергайте батарею воздействию чрезмерно высоких температур, например прямых солнечных лучей или огня.
- Если аккумуляторный блок не будет использоваться длительное время, используйте заряд полностью и отсоедините его от аппарат, чтобы избежать износа.
- Храните вынутую батарею в сухом месте при температуре 15 °С - 25 °С.
- Износ батареи осуществляется в процессе повторяемых зарядок. Замените аккумуляторный блок новым.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При длительной съемке в помещении можно подключить аппарату к адаптеру переменного тока.
(Зарядка начинается, когда ЖК-монитор закрывается.)
- Не тяните и не перегибайте вилку и кабель адаптера переменного тока. Это может привести к повреждению адаптера переменного тока.

Снятие аккумуляторного блока

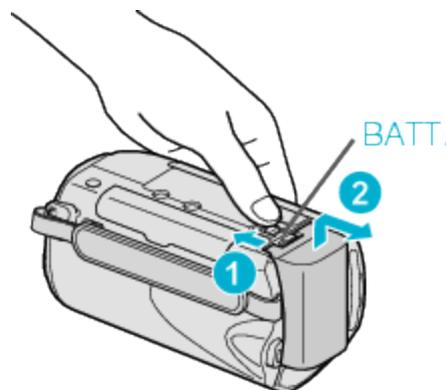

Подвиньте рычажок высвобождения батареи, чтобы снять аккумуляторный блок с аппарат.

Примерное время зарядки батареи

Аккумуляторный блок	Время зарядки	Фактическое время записи (GZ-NM330)	Фактическое время записи (GZ-NM300)	Время непрерывной записи (GZ-NM330)	Время непрерывной записи (GZ-NM300)
BN-VG114E (прилагается)	2 ч 30 мин	50 мин	50 мин	1 ч 30 мин	1 ч 35 мин
BN-VG121E	3 ч 30 мин	1 ч 15 мин	1 ч 20 мин	2 ч 20 мин	2 ч 25 мин

*Вышеуказанные величины действительны при „ПОДСВЕТКА“, установленной на „ВЫКЛ“, и „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“, установленной на „ЯРЧЕ“.

- По истечении срока службы батареи время записи становится еще меньше, даже если аккумуляторный блок полностью заряжен.
(Замените аккумуляторный блок на новый.)