


## НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО (GZ-NM330)

Устанавливает носитель записи/воспроизведения для видео.


Настройка	Подробные сведения
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ	Записывает видео на встроенную память аппарата.
SD-КАРТА	Записывает видео на SD-карту.

### Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

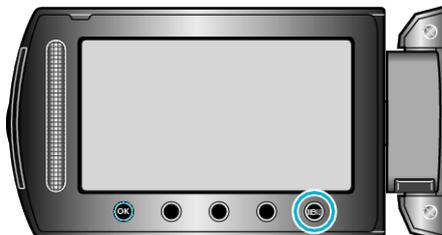

2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ“ и нажмите .

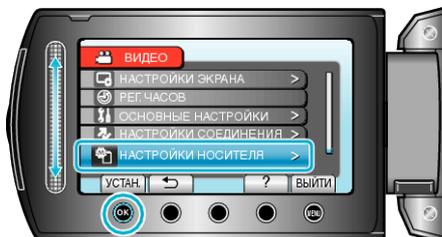

3 Выберите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО“ и нажмите .

