



Перемещение всех файлов

Перемещает все видео и фотографии на другой носитель. Перемещенные файлы будут удалены с первоначального носителя. Файлы, помеченные значком защиты, не будут удалены с первоначального носителя.


1 Выберите режим воспроизведения.

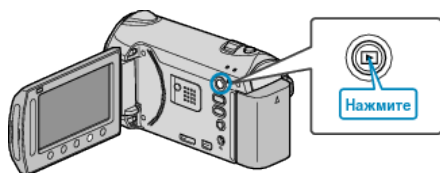


2 Выберите режим видео или фото.

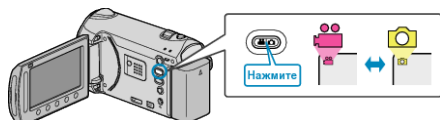


3 Нажмите MENU , чтобы отобразить меню.

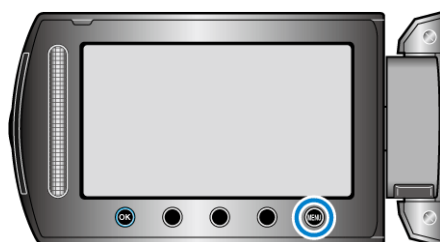


4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите OK .

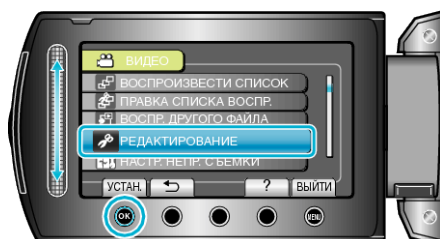


5 Выберите „ПЕРЕМЕЩЕНИЕ“ и нажмите OK .

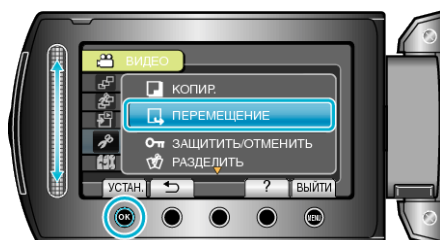

6 Выберите место назначения перемещения и нажмите OK .

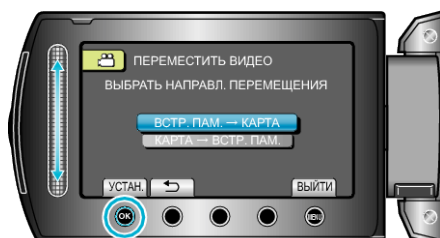


(GZ-HM330)

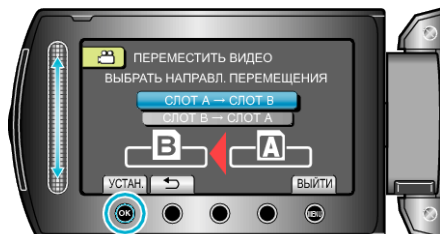


(GZ-HM300)

- Направление перемещения различается в зависимости от модели.

7 Выберите „ПЕРЕМЕСТИТЬ ВСЁ“ и нажмите OK .

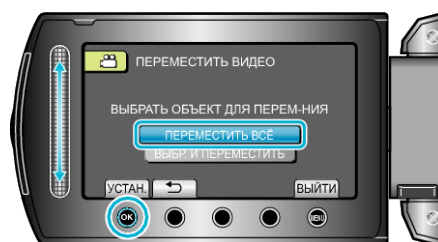

8 Выберите „ДА“ и нажмите OK .

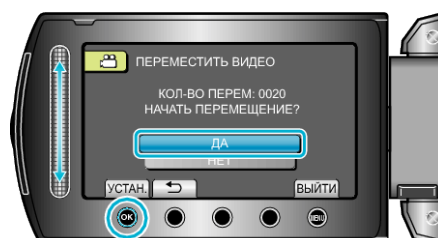

- Начинается перемещение файлов.

- По завершении перемещения нажмите OK .