

Съемка видео в автоматическом режиме


Вы можете вести съемку, не устанавливая настройки, используя автоматический режим.

- 1 Откройте ЖК-монитор и выберите режим видео.
(Откройте крышку объектива для GZ-NM300.)




- Появится значок режима видео.

- 2 Убедитесь, что режим записи установлен на Авто.

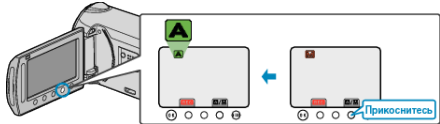


- Если установлен режим Ручной настройки, нажмите кнопку **A/M**. С каждым нажатием режим переключается с автоматического на ручной или наоборот.

- 3 Начните запись.

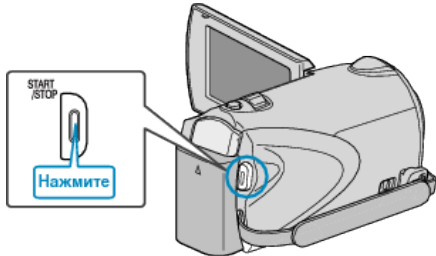


- Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.

Обозначения во время видеозаписи

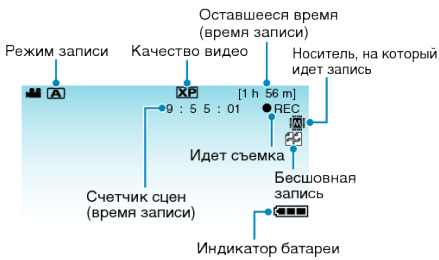

Значок на дисплее	Описание
Режим записи	Нажмите кнопку A/M , чтобы переключить режим записи с A (Авто) на M (Ручной) и наоборот.
Качество видео	Отображает значок настройки „КАЧЕСТВО ВИДЕО“, выбранной в меню записи.
Оставшееся время (время записи)	Отображает оставшееся время записи видео.
● REC Идет съемка	Отображается, когда идет видеосъемка.
● II Ожидание записи	Отображается, когда видеозапись приостановлена.
Счетчик сцен (время записи)	Отображает время, прошедшее с начала записи текущего видео.
Носитель, на который идет запись	Отображает значок носителя, на который записывается видео. Носитель может быть изменен.
НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА	Автоматически переключается на другой носитель и продолжает запись, когда не остается места на текущем носителе записи. Например, когда SD-карта заполняется во время записи, запись продолжается на встроенную память, не останавливаясь при этом.
Индикатор батареи	Отображает примерный оставшийся заряд аккумуляторного блока. Подробности о заряде батареи могут быть отображены с помощью нажатия кнопки СВЕДЕНИЯ i .

Кнопки выбора операций для видеозаписи

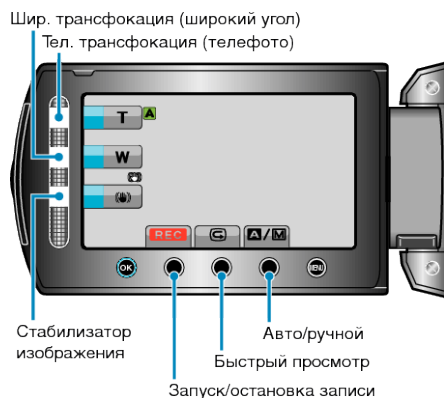

Кнопка выбора операций	Описание
Телефотогр./ широкоуг. трансфокация	Выполняет функции рычажка трансфокатора. Вибрация камеры, часто возникающая при использовании рычажка трансфокатора, может быть сведена к минимуму.
Стабилизатор изображения	Устанавливает, нужно ли снизить вибрацию камеры.
Запуск/остановка записи	Выполняет функции кнопки START/STOP.
Быстрый обзор	Позволяет просмотр последнего записанного видео.
Авто/ручной	Переключает режим записи с автоматического на ручной и наоборот.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопка управления ползунком не может быть использована, если ЖК-монитор повернут в другую сторону.
- Трансфокация отображается, когда вы прикасаетесь к ползунку.

Полезные настройки при записи

- Распределение видеозаписей по категориям во время съемки облегчит их нахождение во время воспроизведения.
- Когда «БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК» установлен на «ВКЛ», аппарата включается сразу же по открытии ЖК-монитора в течение 5 минут после отключения питания путем закрытия монитора.
- Если «АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ» установлено на «ВКЛ», аппарата автоматически выключится для экономии питания, если она не используется в течение 5 минут. (только при использовании аккумуляторного блока)
- Когда «РАСПОЗН ЛИЦА AE/AF» установлено на «ВКЛ» (настройка по умолчанию), аппарат распознает лица и автоматически регулирует яркость и фокус таким образом, чтобы лица были сняты четче.
- Если оставшееся место на носителе записи закончится, когда «НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА» установлено на «ВКЛ», запись будет продолжена после переключения на другой носитель записи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света.
- Не используйте аппарат под дождем, снегом или в местах с высокой влажностью, например, в ванной.
- Не используйте аппарат в местах, в которых существует возможность чрезмерной влажности и пыли, а также в местах с прямым воздействием пара или дыма.
- Индикатор доступа загорается, когда идет видеосъемка. Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту, когда индикатор горит.
- Сделайте резервную копию важных записанных данных. Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения. Компания JVC не несет ответственности за утрату данных.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед записью важной сцены рекомендуется сделать пробную запись.
- Перед тем, как начинать съемку, проверьте оставшееся время съемки на носителе. Если на нем недостаточно места, переместите (скопируйте) данные на компьютер или диск.
- Не забудьте сделать копии после записи!
- Запись останавливается автоматически, т.к. в соответствии с техническими характеристиками она не может продолжаться 12 или более часов без остановки. Для обеспечения непрерывной съемки установите «НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА» на «ВКЛ» перед началом записи.
- В случае длинных записей, файл разделяется на два или более меньших файлов, если его размер превышает 4 ГБ.
- При длительной съемке в помещении можно подключить аппарат к адаптеру переменного тока.