



Настройка выдержки (GZ-HM330)

Вы можете настроить выдержку в соответствии с видом объекта.

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

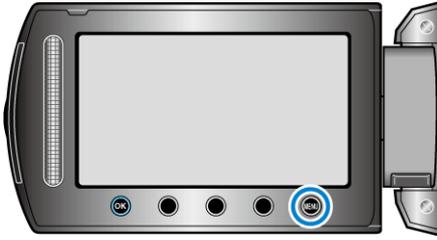

2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите .

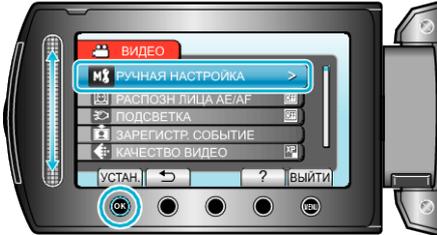

3 Выберите „ВЫДЕРЖКА“ и нажмите .



4 Выберите „РУЧНАЯ“ и нажмите .



5 Выберите выдержку с помощью ползунка.



- Выдержка может быть установлена от 1/2 до 1/4000.
- Продвиньте ползунок вверх, чтобы увеличить выдержку.
- Продвиньте ползунок вниз, чтобы уменьшить выдержку.

6 Нажмите , чтобы подтвердить.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- При записи с большой выдержкой рекомендуется использовать штатив.