

## ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ

Удаляет все файлы на SD-карте.


Настройка	Подробные сведения
ФАЙЛ	Удаляет все файлы на SD-карте.
№ ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ	Удаляет все файлы на SD-карте и меняет номера папок и файлов на "1".

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Невозможно выбрать эти настройки, если в камеру не вставлена SD-карта.
- Когда форматирование будет завершено, все данные на карте будут удалены. Скопируйте все файлы с карты на ПК перед тем, как произвести форматирование.
- Обязательно полностью зарядите аккумуляторный блок или подключите адаптер переменного тока, т.к. процесс форматирования может занять некоторое время.
- Перед использованием новой приобретенной карты SD необходимо отформатировать ее с помощью данного аппарата.




6 Выберите „ДА“ и нажмите **OK**.

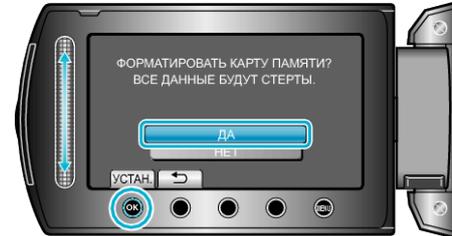


- После форматирования нажмите **OK**.

## Отображение элемента


1 Нажмите **OK**, чтобы отобразить меню.

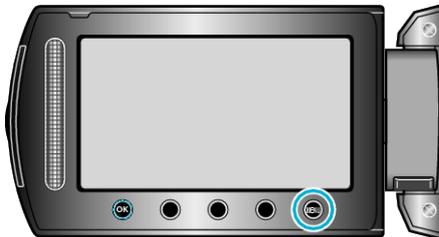

2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ“ и нажмите **OK**.

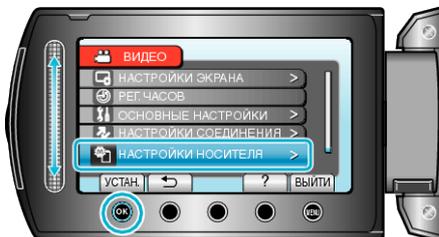

3 Выберите „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ и нажмите **OK**.

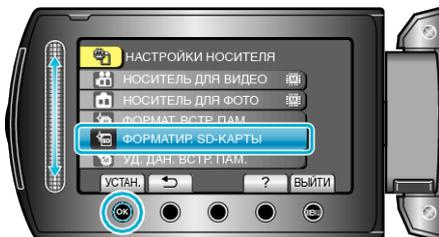

4 GZ-NM300

Выберите разъем для карты.



- В случае моделей GZ-NM330 переходите к шагу 5.

5 Выберите настройку и нажмите **OK**.