


## ВЫБОР СЛОТА ВИДЕО (GZ-NM300)

Устанавливает носитель записи/воспроизведения для видео.


Настройка	Подробные сведения
СЛОТ А	Записывает видео на SD-карту в разъеме А.
СЛОТ В	Записывает видео на SD-карту в разъеме В.

### Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

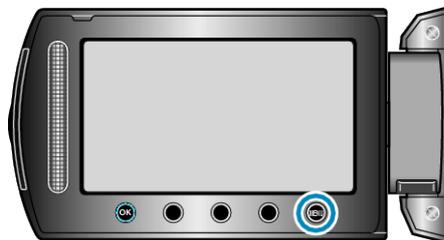

2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ“ и нажмите .

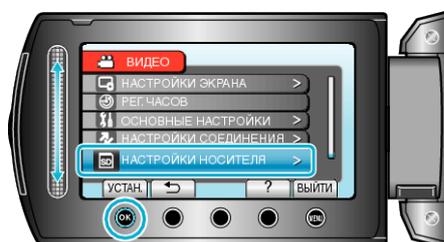

3 Выберите „ВЫБОР СЛОТА ВИДЕО“ и нажмите .

