

НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА

Эта функция позволяет непрерывную видеозапись, когда достигнут максимальный предел носителя записи, без потери кадров, путем автоматического переключения на другой носитель. Также существует возможность объединения сцен на одном носителе по завершении записи.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не переключает носитель записи автоматически.
ВКЛ	Переключает носитель записи автоматически.

Отображение элемента

1 Выберите режим видео.



2 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

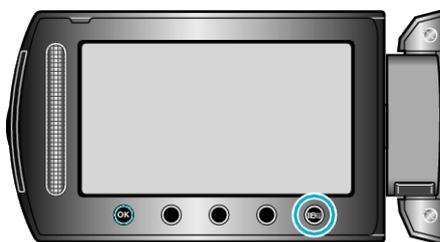

3 Выберите „НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА“ и нажмите **OK**.



4 Выберите „ВКЛ“ и нажмите **OK**.



Осторожно

- Автоматическое переключение носителей невозможно при использовании защищенной от записи карты, неотформатированного или несовместимого носителя.
- Эта функция не работает, если на другом носителе осталось менее 1 минуты записи.
- Запись не может быть осуществлена, когда отображается значок деактивации бесшовной записи [SEAMLESS_NO].

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Бесшовная запись позволяет аппарату автоматически переключаться на другой носитель, если целевой носитель недоступен или на нем осталось менее 1 секунды записи.
- По завершении бесшовной записи функция автоматически деактивируется. Объедините записанные сцены или удалите информацию об объединении, чтобы вновь активировать ее.
- Бесшовные видео, записанные на два разных носителя, могут быть объединены в одно видео.