


## Объединение видео, записанных с помощью “бесшовной” съемки

Видео, записанные на два разных носителя при активированном „НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА“ в меню видеозаписи, могут быть объединены в одно видео.


1 Выберите режим воспроизведения.

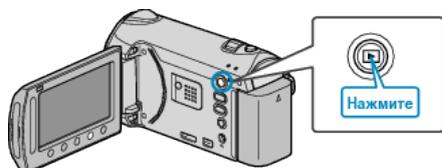


2 Выберите режим видео.




3 Нажмите **OK**, чтобы отобразить меню.

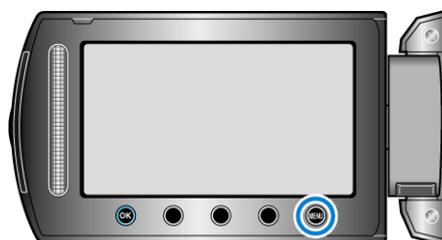

4 Выберите „НАСТР. НЕПР. СЪЕМКИ“ и нажмите **OK**.

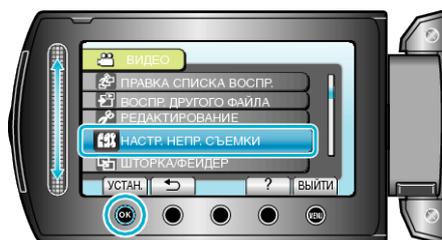


5 Выберите „ОБЪЕДИНИТЬ СЦЕНЫ“ и нажмите **OK**.

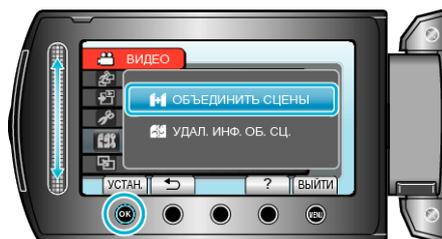


• Аппарат начинает поиск на обнаружение “бесшовных” видео. Объединение не может быть осуществлено, если не найдено ни одного бесшовного видео.


6 Выберите „ДА“ и нажмите **OK**.

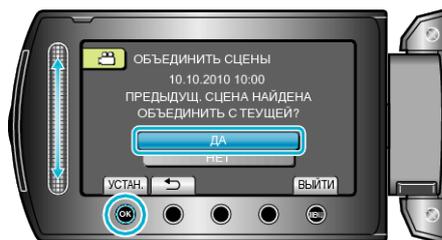

7 Выберите носитель, на котором нужно сохранить объединенное видео, и нажмите **OK**.

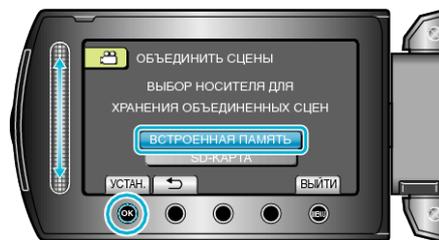

8 Выберите „ДА“ и нажмите **OK**.

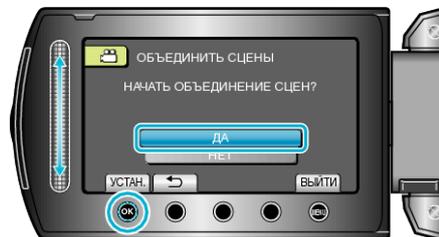

- Начнется объединение видео.
- После объединения видео нажмите **OK**.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Бесшовные видео не могут быть объединены, когда на внутренней памяти или SD-карте недостаточно места. Убедитесь в наличии достаточного свободного места до того, как начать объединение бесшовных видео.
- Сцены из бесшовной записи более не могут быть объединены, если файлы разделены, удалены, укорочены или перемещены.

### Повторная активация бесшовной видеозаписи

Чтобы снова начать бесшовную запись после того, как предыдущая сессия завершена, необходимо объединить бесшовные видео или удалить информацию об объединении бесшовных видео.

Чтобы удалить информацию об объединении бесшовных видео, выберите „УДАЛ. ИНФ. ОБ. СЦ.“ в шаге 5.

Чтобы удалить информацию об объединении бесшовных видео, выберите „УДАЛ. ИНФ. ОБ. СЦ.“ в соответствующем носителе. Значки удаляются с файлов.