


Настройка часов


Экран „УСТАНОВ. ДАТУ/ВРЕМЯ!“ появится, когда вы в первый раз включите аппарат после покупки, когда аппарат не использовался долгое время или когда время еще не установлено. Настройте часы до начала съемки.

1 Откройте ЖК-монитор.

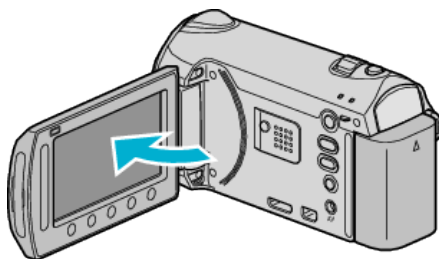

- Аппарат автоматически включится.
- При закрытии ЖК-монитора аппарата автоматически выключается.

2 Выберите „ДА“ и нажмите **OK**.

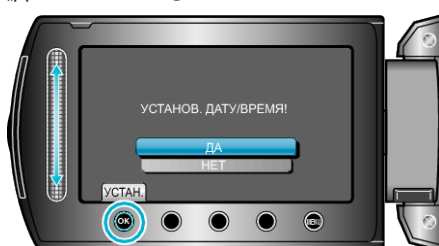


3 Установите дату и время.



- Используйте ползунок, чтобы откорректировать год, месяц, число, часы и минуты.
- Чтобы переместить курсор, используйте кнопки выбора операций "←"/"→".
- После установки даты и времени нажмите **OK**.

4 Выберите место, где вы живете, и нажмите **OK**.

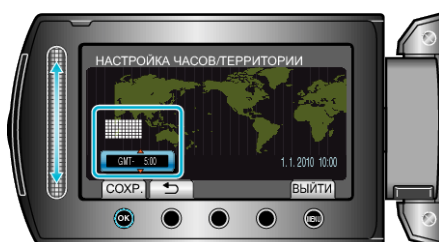

- Отображаются название города и разница во времени.
- Нажмите **OK**, когда цвета выбранного региона изменятся.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Часы можно будет перенастроить позже.
- При использовании аппарата в другой стране, вы можете установить местное время для записи.
- „УСТАНОВ. ДАТУ/ВРЕМЯ!“ отображается, когда вы включаете аппарат после того, как он не использовался на протяжении длительного времени. Аппарат должен заряжаться более 24 часов до того, как будут установлены часы.
- В режиме воспроизведения вы можете включить или выключить отображение часов.
- Способ настройки часов на данном аппарате различается в зависимости от модели.

- Прикасайтесь к ползунку и кнопкам вокруг экрана пальцами.
- Ползунок и кнопки не будут функционировать, если вы дотронетесь до них ногтем или рукой в перчатке.
- Изображения на экране не функционируют при касании.