

КНОПКА ЗАПИСИ

Отображает кнопку REC на ЖК-мониторе и позволяет использовать ее в качестве кнопки START/STOP.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Кнопка не отображается.
ВКЛ	Отображает кнопку REC на ЖК-мониторе.

Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.



2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ и нажмите .

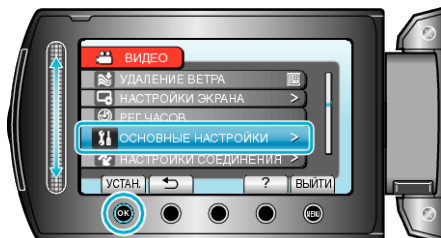

3 Выберите „КНОПКА ЗАПИСИ“ и нажмите .

