


Перемещение выбранных файлов

Перемещает выбранные видео и фотографии на другой носитель. Перемещенные файлы будут удалены с первоначального носителя.


1 Выберите режим воспроизведения.

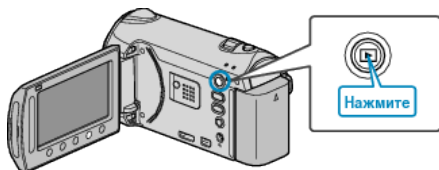


2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите **OK**, чтобы отобразить меню.

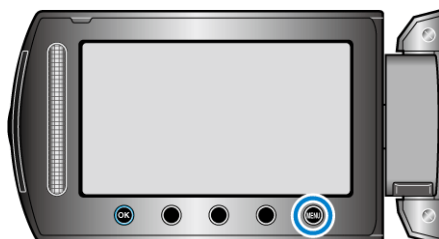


4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите **OK**.

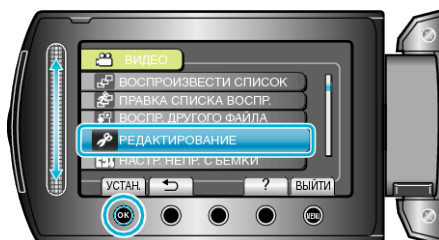


5 Выберите „ПЕРЕМЕЩЕНИЕ“ и нажмите **OK**.

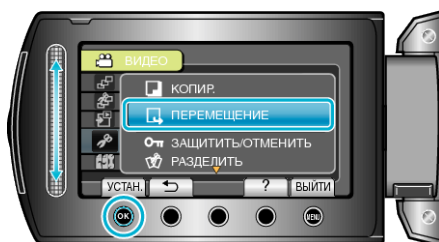

6 Выберите место назначения перемещения и нажмите **OK**.

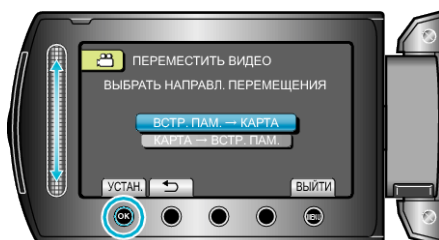


(GZ-HM330)

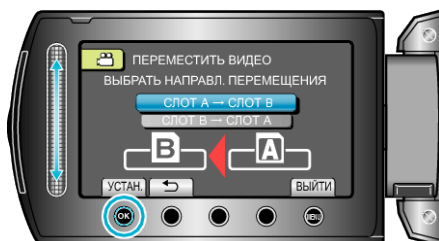

(GZ-HM300)

• Направление перемещения различается в зависимости от модели.

7 Выберите „ВЫБР. И ПЕРЕМЕСТИТЬ“ и нажмите **OK**.

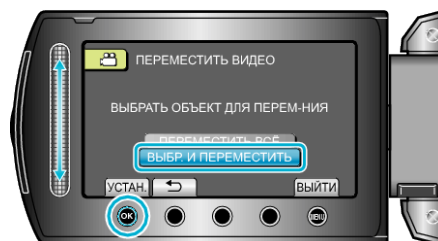

8 Выберите нужный файл и нажмите **OK**.




• На выбранном файле появится значок в виде галочки. Чтобы снять галочку, нажмите **OK** еще раз.

9 Выбрав все файлы для перемещения, нажмите **ВЫПОЛ.**



10 Выберите „ДА“ и нажмите **OK**.

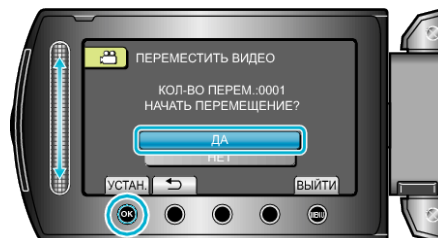

• Начинается перемещение файлов.

• По завершении перемещения нажмите **OK**.