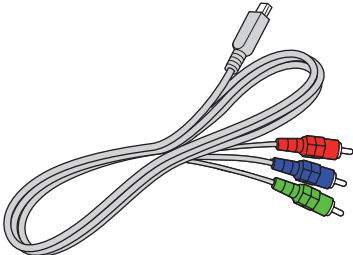
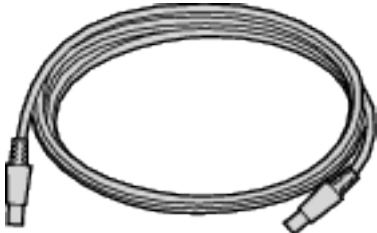
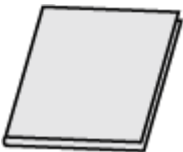
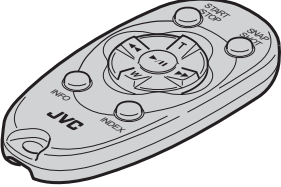

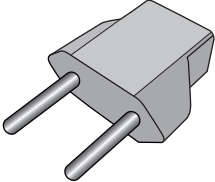


Проверка фурнитуры

Если какие-либо из перечисленных ниже предметов отсутствуют или бракованы, обратитесь к дилеру JVC или в ближайший сервисный центр JVC.

Рисунок	Описание
	Адаптер переменного тока AP-V30M Подключается к аппарату для зарядки аккумуляторного блока. Он также может быть использован во время съемки в помещении или во время воспроизведения.
	Кабель электропитания
	Аккумуляторный блок BN-VG114E Присоединяется к аппарату для включения в сеть.
	Аудио/видео кабель Подключает аппарату к телевизору для воспроизведения записанного.
	Компонентный кабель (GZ-HM330) Подключает аппарат к телевизору для воспроизведения записанного на телевизионном экране в лучшем качестве.
	USB-кабель (Тип A - Тип Mini B) Подключает аппарату к компьютеру.
	CD-ROM Для установки прилагающегося программного обеспечения "Everio MediaBrowser" на компьютер.
	Краткое руководство пользователя Тщательно ознакомьтесь с содержанием и храните в надежном месте, откуда его легко можно достать при необходимости.
	Пульт дистанционного управления (GZ-HM330) RM-V760 Управляет определенными функциями на расстоянии.

Приступая к работе

	
	Крышка объектива (GZ-HM300) • Защищает объектив.
	Вилку адаптера (только определенные направления AS)

ПРИМЕЧАНИЕ:

- SD-карты не прилагаются.
- Для использования адаптера переменного тока в других странах необходимо иметь вилку-адаптер, соответствующую стране посещения.