


Копирование файлов на DVD-рекордер или видеоманитофон

Вы можете копировать видео с этой камеры, подсоединив ее к DVD-рекордеру или видеоманитфону.


- Также обратитесь к руководствам по эксплуатации телевизора, DVD-рекордера, видеоманитфона и т.д.

1 Подсоедините камеру к видеоманитфону/DVD-рекордеру.

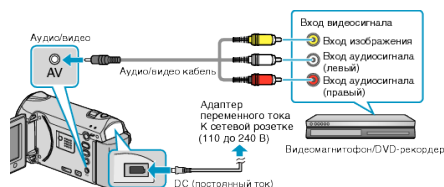

- ① Для выключения питания камеры нажмите кнопку  и удерживайте ее более 2 секунд.
- ② Подключите адаптер переменного тока аппарата к питанию.
- ③ Подключите с помощью аудио/видео кабеля.
- ④ Для включения питания камеры нажмите кнопку  и удерживайте ее более 2 секунд.

2 Выберите режим воспроизведения.

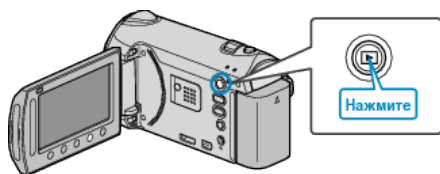

3 Подготовьте телевизор/видеоманитфон к записи.

- Переключитесь на соответствующий входной сигнал.
- Вставьте диск DVD-R или видео-кассету.

4 Подготовьте аппарат к воспроизведению.

- Установите „ВИДЕО ВЫХОД“ в меню установок подключения на соотношение (4:3 или 16:9) подсоединенного телевизора.
- Чтобы включить дату в время копирования, установите „ПОКАЗАТЬ НА ТВ“ в меню установок подключения на „ВКЛ“.
- Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ“ в меню воспроизведения на „ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ“.

5 Начните запись.

- Начните воспроизведение на аппарате и нажмите кнопку записи на рекордере VCR/DVD.
- Когда воспроизведение завершится, остановите запись.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда нужно скопировать большое количество видеофайлов, вы можете заранее создать список воспроизведения и воспроизвести его, чтобы все ваши любимые видео могли быть скопированы одновременно.