



ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ

Устанавливает яркость ЖК-дисплея.

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

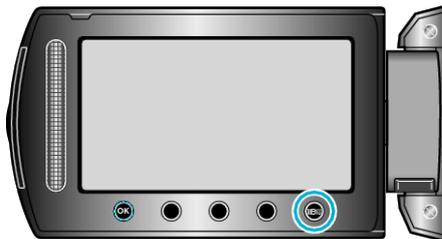


2 Выберите „НАСТРОЙКИ ЭКРАНА“ и нажмите .

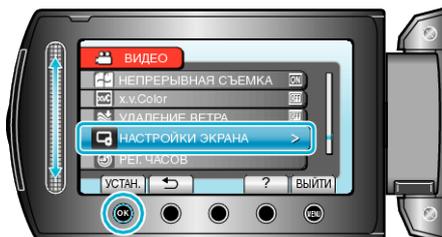

3 Выберите „ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ“ и нажмите .



4 Отрегулируйте яркость монитора.

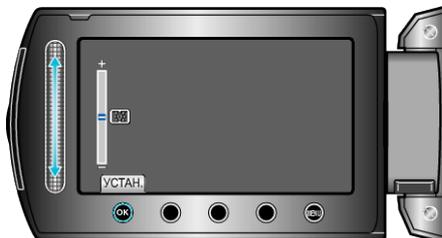

- Продвиньте ползунок вверх, чтобы увеличить яркость.
- Продвиньте ползунок вниз, чтобы уменьшить яркость.
- После установки нажмите .