ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ. (GZ-HM330)

Удаляет все файлы на встроенной памяти.

Настройка	Подробные сведения
ФАЙЛ	Удаляет все файлы на встроенной памяти.
№ ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ	Удаляет все файлы на внутренней памяти и меняет номера папок и файлов на "1".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Когда форматирование будет завершено, все данные на встроенной памяти будут удалены.
  Скопируйте все файлы с встроенной памяти на компьютер перед тем, как произвести форматирование.
- Обязательно полностью зарядите аккумуляторный блок или подключите адаптер переменного тока, т.к. процесс форматирования может занять некоторое время.

Отображение элемента

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

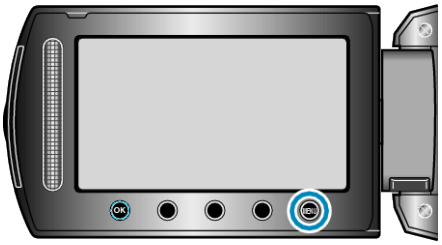

2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ“ и нажмите OK.

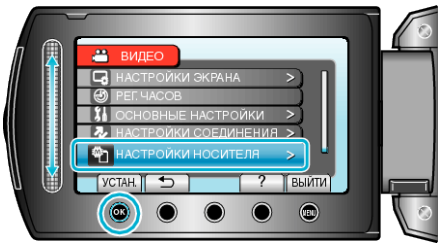
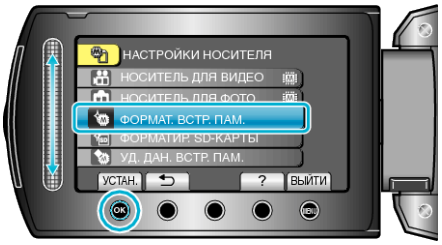
3 Выберите „ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ.“ и нажмите OK.