


モニターバックライト

モニターのバックライトを設定します。

設定	内容
明るい	画面を常に明るくしたいときに設定します。
標準	標準の明るさ設定です。 バッテリーの消費を抑えたいときに設定します。
オート	屋外では "明るい" に、屋内では "標準" に、自動的に切り替わります。

項目を表示するには

1  をタッチして、メニューを表示する

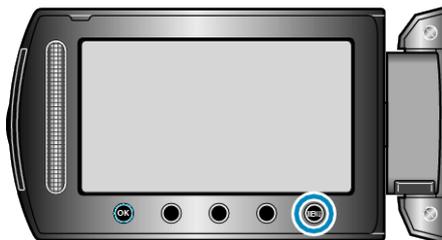

2 "表示設定" を選び、 をタッチする



3 "モニターバックライト" を選び、 をタッチする

