



残量時間/バッテリー残量

内蔵メモリーや SD カードに記録できる動画の残量時間やバッテリー残量を確認できます。

1 動画または静止画を選ぶ

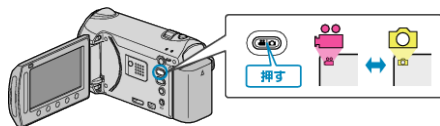

2 電源ボタンを押す

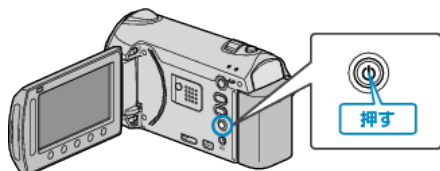

- 静止画を選んでいるときは、手順 4 へ進んでください。

3 残量時間を表示する



- 動画撮影モードのときのみ、残量時間が表示されます。
- 電源ボタンを押すと、残量時間表示する記録メディアが切り換わります。
- 残量時間を表示しているときに、操作ボタンの「バッテリーアイコン」をタッチすると、バッテリー残量が表示されます。
- 電源ボタンをタッチすると、表示を終了します。

4 バッテリー残量を表示する



- 電源ボタンを押す、または電源ボタンをタッチすると、表示を終了します。
- バッテリー残量は AC アダプターを接続している時は表示されません。

メモ： _____

- 残量時間表示からも、動画画質を変更できます。
スライダーで動画画質を選んで、OK をタッチしてください。

動画の撮影可能時間の目安

画質	内蔵メモリー (64 GB)	SDHC カード	SDHC カード	SDHC カード	SDHC カード
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
UXP	5 時間 54 分	21 分	44 分	1 時間 29 分	2 時間 58 分
XP	8 時間 20 分	31 分	1 時間 2 分	2 時間 5 分	4 時間 12 分
SP	11 時間 49 分	43 分	1 時間 28 分	2 時間 58 分	5 時間 57 分
EP	29 時間 33 分	1 時間 49 分	3 時間 41 分	7 時間 26 分	14 時間 53 分

- 撮影するシーンによって短くなる場合があります。

静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)

画像サイズ	画質モード	SDHC カード	SDHC カード	SDHC カード	SDHC カード	内蔵メモリー (64 GB)
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	
3520×2640 (4:3)	ファイン	940	1900	3800	7690	9999
	スタンダード	1460	2940	5890	9999	9999
3072×2304 (4:3)	ファイン	1230	2490	4980	9999	9999
	スタンダード	1960	3960	7920	9999	9999
2592×1944 (4:3)	ファイン	1740	3500	7000	9999	9999
	スタンダード	2720	5490	9999	9999	9999
1600×1200 (4:3)	ファイン	4440	8950	9999	9999	9999
	スタンダード	7500	9999	9999	9999	9999
640×480 (4:3)	ファイン	9999	9999	9999	9999	9999
	スタンダード	9999	9999	9999	9999	9999
3520×1984 (16:9)	ファイン	1250	2510	5030	9999	9999
	スタンダード	1960	3960	7920	9999	9999
3072×1728 (16:9)	ファイン	1660	3350	6710	9999	9999
	スタンダード	2610	5250	9999	9999	9999
2592×1456 (16:9)	ファイン	2260	4560	9120	9999	9999
	スタンダード	3530	7100	9999	9999	9999
1920×1080 (16:9)	ファイン	4140	8330	9999	9999	9999
	スタンダード	6310	9999	9999	9999	9999
1280×720 (16:9)	ファイン	8570	9999	9999	9999	9999
	スタンダード	9999	9999	9999	9999	9999

- 撮影可能枚数が 10000 枚以上のときは、画面に「9999」と表示されます。
撮影枚数が 9999 枚に達すると、ファイル番号は「0001」に戻ります。

撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VG114 (付属品)	45 分	1 時間 20 分
BN-VG121	1 時間 10 分	2 時間 5 分
BN-VG138	2 時間 10 分	3 時間 55 分

- "ライト"が "切"、"モニターバックライト"が "標準"のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。(撮影予定時間の約 3 倍分を用意することをおすすめします)