


すべて削除する

すべての映像をまとめて削除します。

ご注意:

- 一度削除した映像は、元には戻せません。

1 再生モードにする

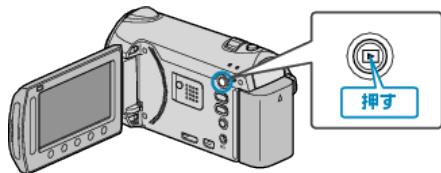

2 動画または静止画を選ぶ



3 (再生) をタッチして、メニューを表示する



4 "削除"を選び、(OK) をタッチする



5 "すべて削除"を選び、(OK) をタッチする



6 "はい"を選び、(OK) をタッチする



- 削除が終わったら、(OK) をタッチしてください。

メモ:

- プレイリストに含まれている映像を削除したときは、プレイリストが変更されます。
- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。
プロテクトを解除してから、削除してください。