


## 本体内側

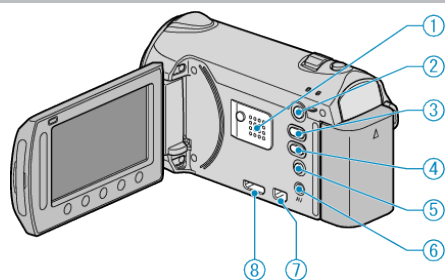

### 1 スピーカー

- 動画の再生中に音が出ます。

### 2 再生 (再生) ボタン

- 撮影モードと再生モードを切り換えます。

### 3 動画/静止画 (動画/静止画) ボタン

- 動画と静止画を切り換えます。

### 4 UPLOAD/EXPORT (アップロード/iTunes 転送) ボタン

- 撮影: YouTube や iTunes 用の動画を撮ります。
- 再生: YouTube や iTunes 用の動画に変更します。

### 5 電源/情報 (電源/情報) ボタン

- 撮影: 残量時間 (動画のみ) やバッテリー残量を表示します。
- 再生: 撮影日などのファイル情報を表示します。
- 長押しすると、液晶モニターを開いたまま、電源を入切できます。

### 6 AV 端子

- テレビなどと接続するときに使用します。

### 7 D 端子

- テレビと接続するときに使用します。

### 8 HDMI 端子

- HDMI テレビと接続するときに使用します。