



一つずつ保護する

映像を一つずつ保護、または解除します。


1 再生モードにする

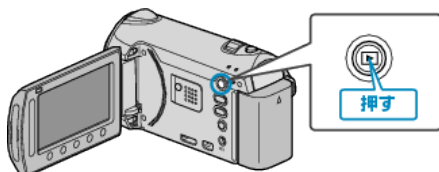

2 動画または静止面を選ぶ

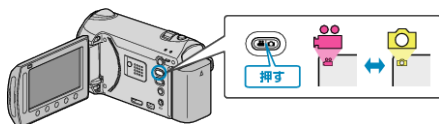

3 [MENU] をタッチして、メニューを表示する

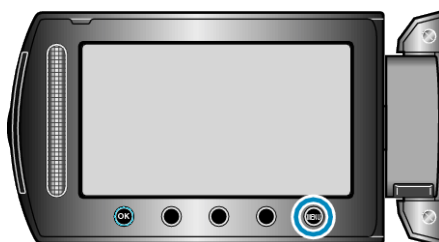

4 "編集"を選び、[OK] をタッチする



5 "プロテクト/解除"を選び、[OK] をタッチする



6 "1つずつ設定"を選び、[OK] をタッチする



7 保護する映像が確認し、"はい"を選び、[OK] をタッチする



- 操作ボタンの「←」/「→」をタッチすると、前後の映像を選べます。
- 設定が終わったら、[OK] をタッチしてください。
- プロテクト設定を終了するには、[MENU] をタッチしてください。

- 実際には保護する映像がこの画面に表示されます。