


ウィンドカット

風の音を低減します。


設定	内容
切	低減しません。
入	低減します。

項目を表示するには

1 動画を選ぶ

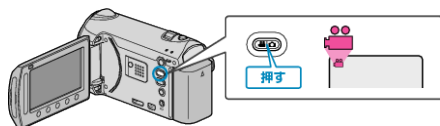

2 **MOVIE** をタッチして、メニューを表示する

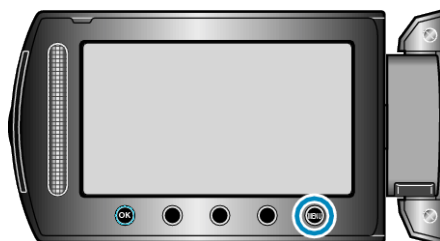

3 "ウィンドカット"を選び、**OK** をタッチする

