


静止画をオートで撮影する


オート撮影を使えば、細かい設定を気にせずに気軽に撮影できます。

1 液晶モニターを開き、静止画を選ぶ

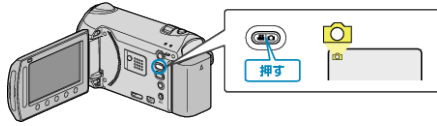


- アイコンが静止画になります。

2 撮影モードがオートが確認する

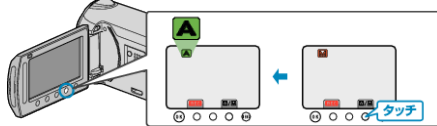


- マニュアルになっているときは、**A/M** ボタンを何度かタッチしてください。タッチするたびにオートとマニュアルが切り替わります。

3 被写体にピントを合わせる

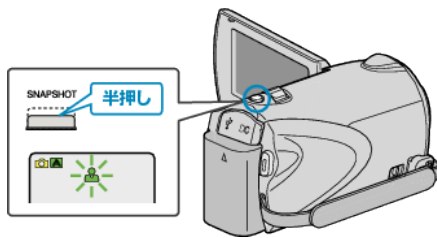


- ピントが合うと、ピント合わせアイコンが緑色に点灯します。


4 シャッターを切る

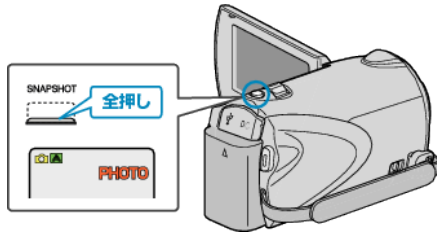


- 静止画記録中は、PHOTO が点灯します。

静止画撮影時の画面表示

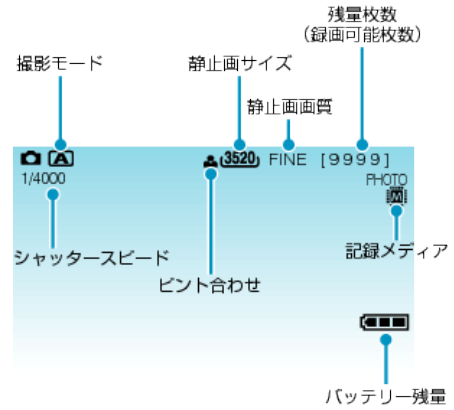

表示アイコン	説明
撮影モード	A/M ボタンを押して、撮影モードの A (オート) と M (マニュアル) を切り替えます。
静止画サイズ	静止画サイズのアイコンを表示します。 • 静止画サイズは変更できます。
静止画画質	撮影メニュー "静止画画質" で設定している画質のアイコンを表示します。
残量枚数 (撮影可能枚数)	静止画撮影が可能な残り枚数を表示します。
シャッタースピード	シャッタースピードを表示します。
ピント合わせ	ピントが合うと緑色に点灯します。
静止画記録中	静止画の記録中に表示します。
記録メディア	撮影した静止画を記録するメディアのアイコンを表示します。記録メディアは変更できます。
バッテリー残量	バッテリー残量の目安を表示します。INFO ボタン  を押すと、バッテリー残量の詳細を表示します。

静止画撮影時の操作ボタン

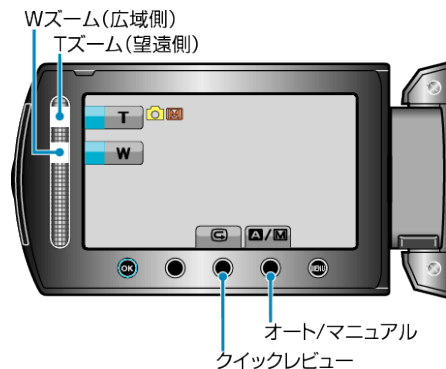

操作ボタン	説明
T/W ズーム	ズームレバーと同じ動作をします。
クイックレビュー	直前に撮影した静止画を見ることができます。
オート/マニュアル	撮影モードをオート/マニュアルに切り替えます。

メモ:

- スライダーの操作ボタンは、液晶モニターを反転しているときは使えません。
- ズームは、スライダーをタッチすると表示します。

撮影するときの便利な設定

- "高速起動"が"入"のときは、液晶モニターを閉じて電源を切っても、5分以内に液晶モニターを開けば、すぐに電源が入ります。
- "オートパワーオフ"が"入"のときは、何も操作せずに5分経つと、節電のために電源が自動的に切れます。(バッテリー使用時のみ)
- "顔優先AE/AE"が"入"(初期設定)のときは、被写体の顔を検出して、ピントや明るさを自動的に合わせて撮影できます。
- 暗い場所で撮影するときは、フラッシュを設定して撮影しましょう。

ご注意:

- レンズを直射日光などに向けしないでください。
- 雨や雪が降る屋外や、浴室など湿度の高い場所では、使用を避けてください。
- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところでは、使わないでください。
- 静止画の記録中はアクセスランプが点灯します。点灯中は、バッテリーやACアダプター、SDカードを取りはずさないでください。

メモ:

- 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。
- 静止画の撮影時は、手ぶれ補正が動きません。