
# リモコンの使いかた

付属のリモコンを使えば、離れた場所から本機を操作できます。

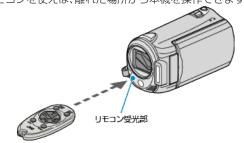

### メモ: -


- リモコンは受光部に正面から向け、約5m以内でご使用ください。
- 屋外やリモコン受光部に強い光が当たるところで使用すると、正常に操作できないことがあります。

## リモコンの電池を用意する




#### 初めてリモコンを使うとき



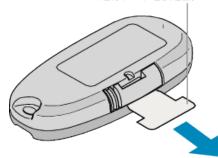

ボタン電池(CR2025)があらかじめ取り付けられています。 初めて使うときは、絶縁シートを引き抜いてお使いください。

### 電池を入れ替えるとき



- つまみを押しながら、電池トレイを引き抜いてください。
- ボタン電池の+側を上にして入れてください。

#### リモコンボタンの働き



- 1 録画スタート/ストップボタン
- 動画撮影の開始/停止します。
- **2** 静止画ボタン
- 静止画を撮影します。
- 3 ズームボタンT : 拡大するW : 縮小する
- 4 再生の基本操作

• 日工の金件派に	
操作ボタン	説明
再生/一時停止ボタ ン ▶/ <b>▮</b> ▮	● 動画やスライドショーの再生/一時停止をします。
左ボタン◀◀	<ul><li>カーソルを左へ移動します。</li><li>再生中は、早戻しをします。</li></ul>
右ボタン▶▶	<ul><li>カーソルを右へ移動します。</li><li>再生中は早送りをします。</li></ul>
Tボタン <b>T</b>	<ul><li>拡大します。(一時停止中)</li><li>動画再生中に音量を上げます(+)。</li></ul>
<b>W</b> ボタン <b>W</b>	<ul><li>縮小します。(一時停止中)</li><li>動画再生中に音量を下げます(−)。</li></ul>

- 5 インデックスボタン
- 再生を停止し、サムネイル表示に戻ります。
- 6 インフォボタン
- 撮影:残量時間(動画のみ)やバッテリー残量を表示します。
- 再生:撮影日などのファイル情報を表示します。