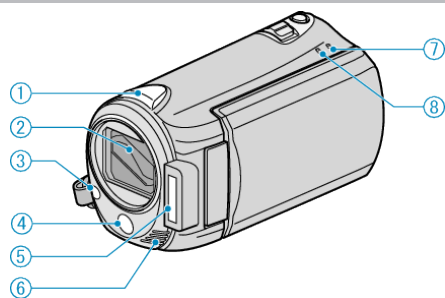


## 本体前面

**1** Bluetooth アンテナ**2** レンズ/レンズカバー

- レンズやレンズカバーは、さわらないでください。
- 動画の撮影中に、レンズを指などでふさがないようにしてください。

**3** ライト

- 暗い場所で撮影するときは、ライトを点灯しましょう。

**4** リモコン受光部

- リモコンを使うときに、リモコン受光部を指などでふさがないようにしてください。

**5** フラッシュ**6** ステレオマイク

- 動画の撮影中に、指などでふさがないようにしてください。

**7** POWER/CHARGE (電源/充電) ランプ

- 点灯:電源「入」
- 点滅:充電中
- 消灯:充電完了

**8** ACCESS(アクセス)ランプ

- 点灯/点滅中は、ファイルの記録中や再生中です。  
バッテリーや AC アダプター、SD カードは取りはずさないでください。