


DVD プレーヤーでのダイジェスト再生について

作成した DVD 内の動画を、シーンごとに数秒ずつ連続して再生します。

1 作った DVD を DVD プレーヤーにセットする

2 テレビで "ダイジェスト再生" を選ぶ

- ダイジェストは連続で再生されます。

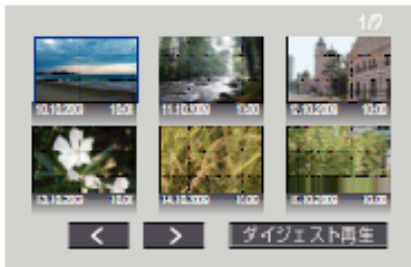

(本機の画面は表示されません。)

メモ: _____

- 通常再生・インデックスメニューに戻るとき
 - 1) ダイジェスト再生中、DVD 機器のリモコンのトップメニューボタンを押す
 - 2) どれかを選ぶ
- DVD が付属ソフト Everio MediaBrowser で作成した場合、"ダイジェスト再生"メニューは表示されません。