Cambio del evento del archivo visualizado actualmente

Comprueba y cambia el evento del archivo visualizado actualmente.

1 Seleccione el modo reproducción.

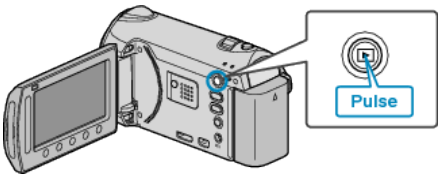

2 Seleccione el modo vídeo.

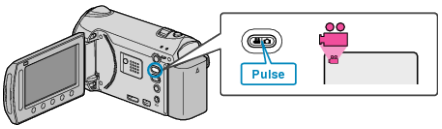

3 Presione MENU para ver el menú.

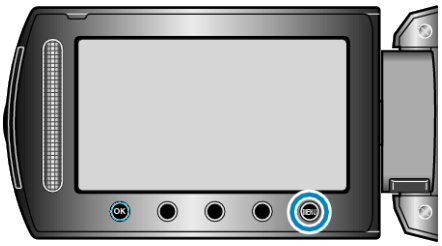

4 Seleccione “EDITAR” y presione OK.

5 Seleccione “CAMBIAR REG. EVENTO” y presione OK.

6 Seleccione “ACTUAL” y presione OK.

7 Seleccione “SÍ” y presione OK.

- Presione los botones de funcionamiento "←" / "→" para seleccionar el archivo anterior o siguiente.

8 Seleccione un nuevo evento y presione OK.

- Puede cancelar el evento registrado presionando “CANCEL”.
- Después de realizar los ajustes, presione OK.
- Para salir de la pantalla, presione MENU.